



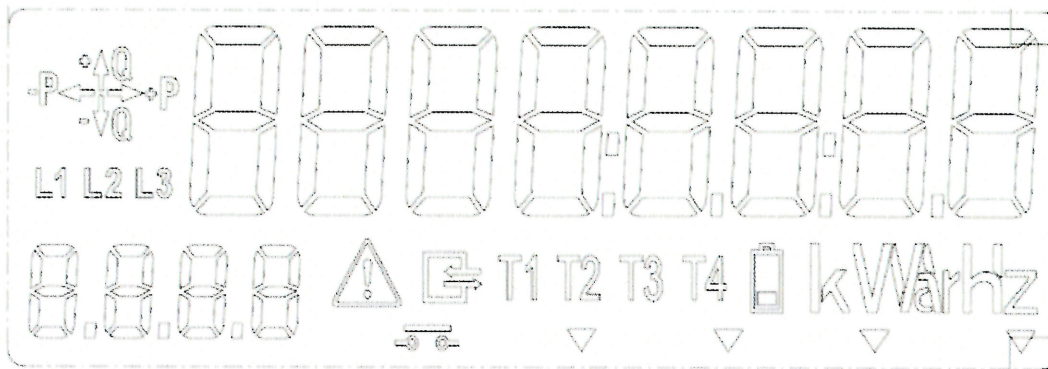

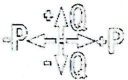


Prevádzkovanie displeja jednofázového elektromera, typ SX300

Displej má tri prevádzkové režimy: režim automatického posunu, manuálny prevádzkový režim (Manual scroll) po stlačení tlačidla a odčítanie elektromeru v stave bez napätia

Symbole zobrazené na displeji



LCD symboly	Popis
	Ukazovateľ kvadrantu v rovine
	Odber elektrickej energie
L1	Zobrazenie stavu napätia
	Rozhranie na zobrazovanie údajov
	Zobrazenie OBIS kódu
kWh/hz	Zobrazená meracia jednotka
	Symbol alarmu
	Zobrazuje sa, keď napätie batérie je príliš nízke
T1 T2	Symbol aktívnej tarify

Spôsob zobrazenia auto-scroll

Po zapnutí elektromer beží 4 sekundy v skúšobnom režime LCD. Následne sa zobrazí Firmware verzia a prepne do režimu automatického posunu (Auto-scroll). Východiskové nastavenie v režime Auto-scroll každých 10 sekúnd posunie hodnoty.

Zobrazované údaje

	Zobrazenie OBIS	Popis	Auto scroll	Manual scroll
1	32.7.0	L1 fázové napätie		x
2	31.7.0	L1 fázový prúd		x
3	35.7.0	Fáza L1 aktívny výkon		x
4	15.7.0	Celkový aktívny výkon		x
5	13.7.0	Okamžitá hodnota účinníka		x
6	14.7.0	Sieťová frekvencia		x
7	96.1.0	Výrobné číslo elektromera		x
8	0.9.1	Čas		x
9	0.9.2	Dátum		x
10	1.8.0	Odber aktívnej energie (+ A)	x	x
11	1.8.1	Odber aktívnej energie, tarifa 1 (+ A)	x	x
12	1.8.2	Odber aktívnej energie, tarifa 2 (+ A)	x	x
13	1.7.0	Aktuálny výkon	x	x

Zobrazenie bez napätia

Ak elektromer nie je pod napätím, na prebudenie z režimu spánku a k aktivácii displeja je nutné stlačiť tlačidlo. Následne elektromer prevádzkuje displej 60 sekúnd, ak tlačidlo posunu nebude viackrát stlačené.

Ningbo Sanxing Smart Electric Co., Ltd.

Adresa: No. 16, Fengwan ulica, Cicheng mesto,

Jiangbei oblasť, Ningbo, 315034, Čína

Tel: +86-574-88220385 Fax: +86-574-88220583

Website: <http://www.sanxingelectric.com>

SSD, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina

Tel.: +421 41 519 1111

Web: <http://www.ssd.sk>