


- 1 – Indikátor smeru energie
- 2 – indikátor prítomnosti fáz
- 3 – zobrazenie momentálnej jednotky merania
- 4 – 8 znakov pre zobrazenie spotreby (veľké znaky)
- 5 – indikácia stavu prístroja
- 6 – kód označenia registrov (malé znaky)

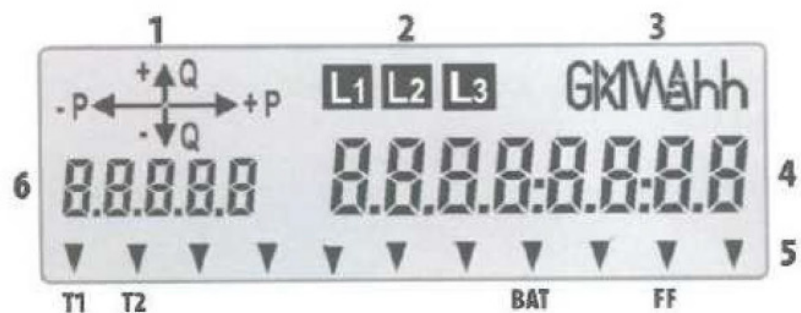

- T1 – Tarif 1
- T2 – Tarif 2
- BAT – Slabá batéria
- FF – Kritická chyba

27.719.341



Stredoslovenská
distribučná

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
tel.: +421 41 519 1111
fax: +421 41 519 2575
www.ssd.sk



Iskraemeco

Energy Measurement and Management
4000 Kranj, Savska loka 4, Slovenia
Telephone: (+386 4) 206 40 00
<http://www.iskraemeco.si>
e-mail: info@iskraemeco.si



Stredoslovenská
distribučná

Návod na odpočet a jednoduchú kontrolu elektronického elektromera Iskraemeco MT174

