


Návod pre jednofázový elektromer HXE110

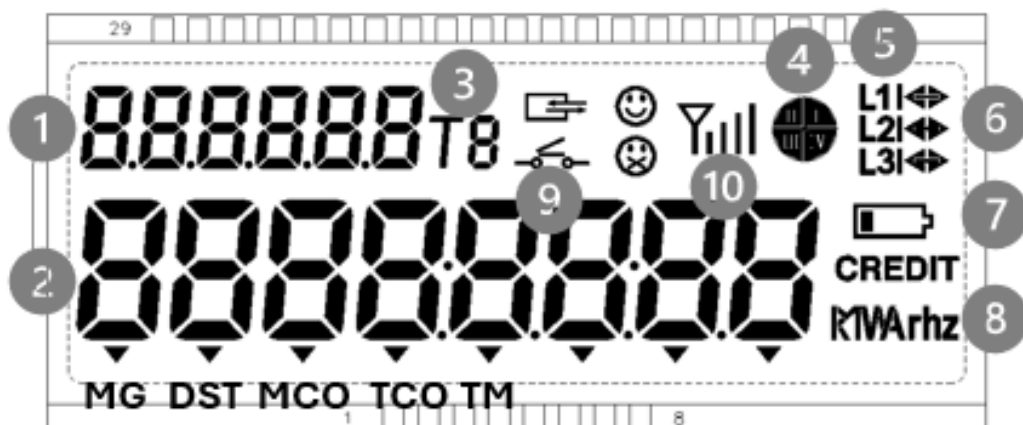

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 - označenie registrov podľa popisu na kryte modemu elektromera | 8 - jednotka meranej veličiny |
| 2 - 8 miestny displej zobrazuje hodnoty | 9 - stav vypínača (zopnutý/rozopnutý) |
| 3 - zobrazenie aktuálnej tarify T1, T2, T3, T4 | 10 - sila signálu GSM |
| 4 - smer toku energie a určenie kvadrantu | MG - Detegované silné magnetické pole |
| 5 - zobrazenie prítomnosti fáz L1, L2, L3 | DST - Stav letného času |
| 6 - Indikácia smeru toku energie | MCO - Kryt merača je otvorený |
| 7 - kapacita interných batérií | TCO - Kryt terminálu je otvorený |
| | TM - Testovací režim |

Automatické zobrazovanie informácií na displeji HXE110

Na displeji sa každých 8 sekúnd automaticky zobrazujú nasledujúce údaje:



Register 1.8.0

Celková aktívna energia (kWh)

1T



Register 1.8.1

Aktívna energia v tarife T1 (kWh)



Register 1.8.2

Aktívna energia v tarife T2 (kWh)

2T



Register 1.7.0

Okamžitý činný odber (kW)

Ak sa viac ako 60s nestlačí tlačidlo, zobrazenie informácií na displeji sa vráti naspäť do automatického režimu.

Manuálny pohyb v rámci displeja

Automatický režim



SP

NP

Manuálny režim tlačidlo pre
zákazníka(List 1)



SP


List n

SP - krátke stlačenie < 3 s

NP - bez stlačenia > 60 s

Krátkym stlačením tlačidla sa automatický režim prepne do manuálneho režimu. Ďalším krátkym stlačením je možné listovať v manuálnom zozname. Ak sa tlačidlo nestlačí viac ako 60 sekúnd, displej sa opäť prepne do automatického režimu a začne automaticky rolovať.

Konštrukcia elektromera

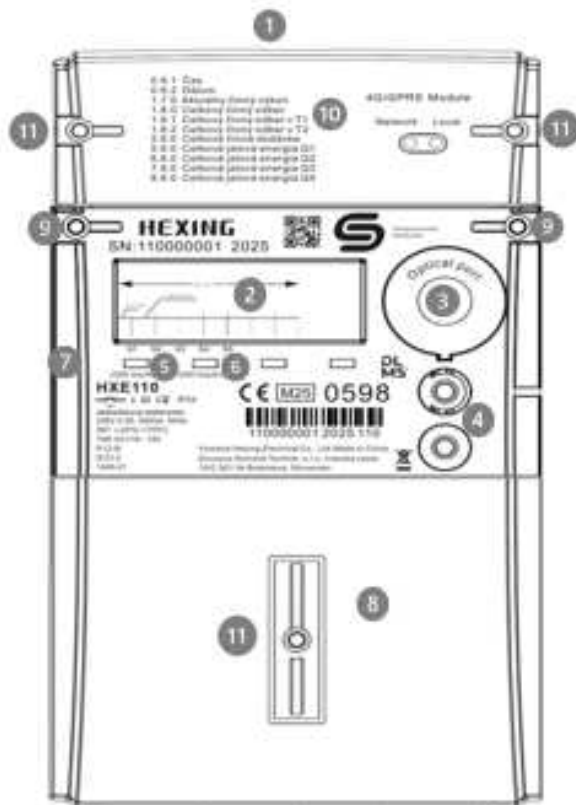

1. Vrchný háčik na zavesenie
2. LCD displej
3. Optický komunikačný port
4. Ovládacie tlačidlo
5. LED1: impulzy / kWh
6. LED2: impulzy / kvarh
7. Kryt elektromera
8. Kryt svorkovnice
9. Plomby krytu elektromera
10. Kryt modemu
11. Miesto pre montážnu plombu