


Návod pre trojfázový elektromer HXF300

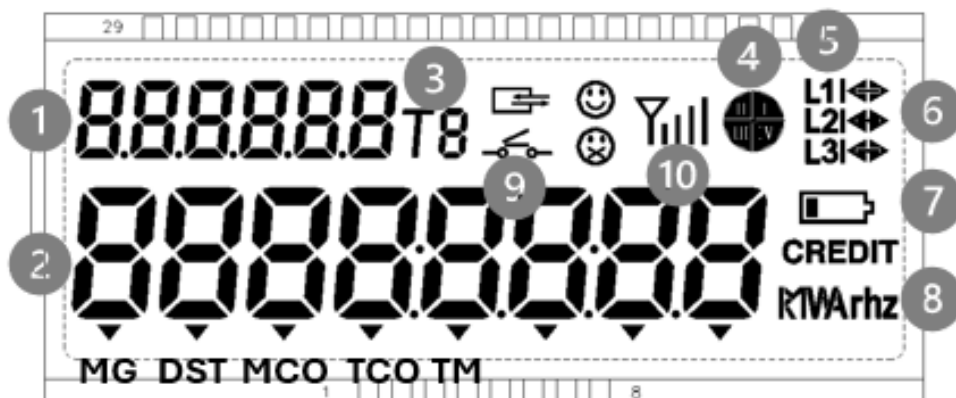

- 1 - označenie registrov podľa popisu na kryte modemu elektromera
- 2 - 8 miestny displej zobrazujúci hodnoty
- 3 - zobrazenie aktuálnej tarify T1, T2, T3, T4
- 4 - smer toku energie a určenie kvadrantu
- 5 - zobrazenie prítomnosti fáz L1, L2, L3
- 6 - Indikácia smeru toku energie
- 7 - kapacita interných batérií

- 8 - jednotka meranej veličiny
- 9 - stav vypínača (zopnutý/rozopnutý) •
- 10 - sila signálu GSM
- MG - Detegované silné magnetické pole
- DST - Stav letného času
- MCO - Kryt merača je otvorený
- TCO - Kryt terminálu je otvorený
- TM - Testovací režim

Automatické zobrazovanie informácií na displeji HXF300

Na displeji sa každých 8 sekúnd automaticky zobrazujú nasledujúce údaje:



Register 1.8.0

Celková aktívna energia (kWh)

1T



Register 1.8.1

Aktívna energia v tarife T1 (kWh)



Register 1.8.2

Aktívna energia v tarife T2 (kWh)

2T



Register 1.7.0

Okamžitý činný odber (kW)

Ak sa viac ako 60s nestlačí tlačidlo, zobrazenie informácií na displeji sa vráti naspäť do automatického režimu.

Manuálny pohyb v rámci displeja

Automatický reži



SP

NP

Manuálny režim tlačidlo pre
zákazníka(List 1)



SP


List n

SP - krátke stlačenie < 3 s

NP - bez stlačenia > 60 s

Krátkym stlačením tlačidla sa automatický režim prepne do manuálneho režimu. Ďalším krátkym stlačením je možné listovať v manuálnom zozname. Ak sa tlačidlo nestlačí viac ako 60 sekúnd, displej sa opäť prepne do automatického režimu a začne automaticky rolovať.

Konštrukcia elektromera

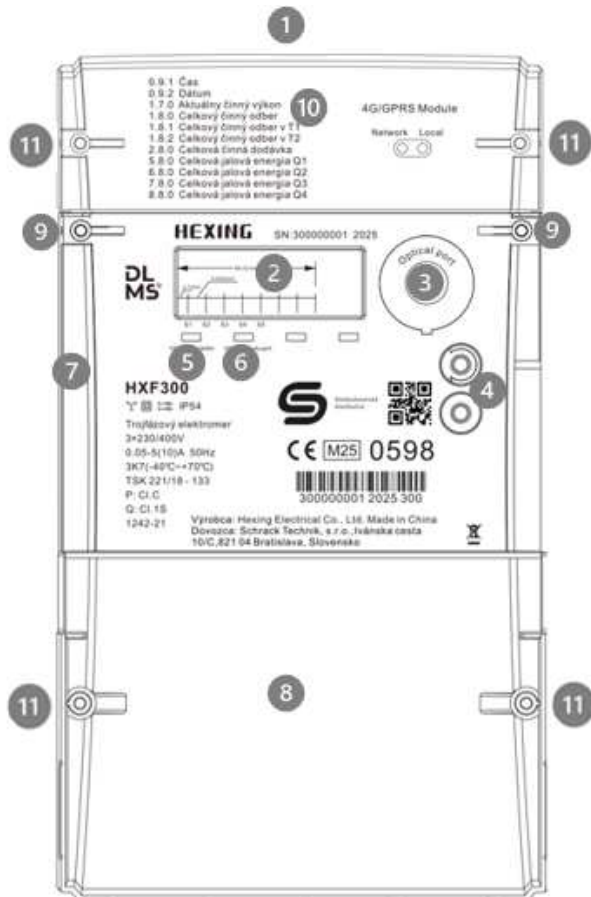

1. Vrchný háčik na zavesenie
2. LCD displej
3. Optický komunikačný port
4. Ovládacie tlačidlo
5. LED1: impulzy / kWh
6. LED2: impulzy / kvarh
7. Kryt elektromera
8. Kryt svorkovnice
9. Plomby krytu elektromera
10. Kryt modemu
11. Miesto pre montážnu plombu